Bedienungsanleitung

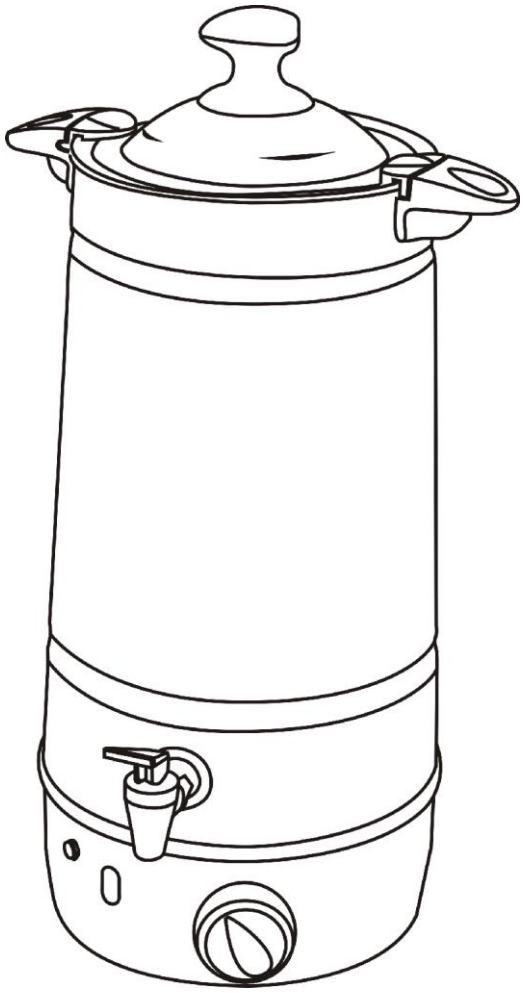

Glühweinbereiter
mit Warmhaltefunktion

Artikel-Nr. 370 067

Inhaltsverzeichnis:

Wichtige Sicherheitshinweise 3
Beschreibung des Geräts 4
Hinweise vor der ersten Verwendung 4
Hinweise zum Gebrauch der Funktionen 5
Handhabung 5
Aufbewahrung 5
Hinweis zum Umweltschutz 5
Technische Daten 5

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF!

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts sorgfältig durch.

- Vergewissern Sie sich, dass der Spannungsbereich auf dem Typenschild mit der Spannung Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Während des Gebrauchs sollten sich kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Dieses Gerät nur für den Gebrauch gemäß dieser Anleitung benutzen.
- Auf keinen Fall für andere Zwecke verwenden.
- Das Gerät auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden. Dieses Produkt ist in einer trockenen Umgebung zu installieren.
- Nicht mit feuchten Händen benutzen.
- Tragen Sie schützende Topfhandschuhe, wenn Sie etwas aus dem Geräte herausnehmen oder hineinlegen.
- Die Stahlteile im Inneren nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Temperatur Außenwände können bei Gebrauch des Geräts ansteigen.
- Das Gerät auf keinen Fall auf oder nahe heißen Oberflächen verwenden.
- Den Netzstecker ziehen, wenn sich das Gerät auf oder nahe heißen Oberflächen befindet.
- Zum Bewegen des Geräts nicht am Kabel ziehen.
- Keine Metallteile in das Gerät einführen und nicht mit den Fingern in das Gerät fassen.
- Sicherstellen, dass die Anschlusskabel keine heißen Oberflächen berühren. Wenden Sie sich bei Beschädigung des Steckers an einen qualifizierten Elektriker.
- Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall bei eventueller Beschädigung des Kabels oder des Gerätes.
- Alle Arbeiten durch nicht qualifizierte Personen können gefährlich sein. In diesem Fall erlischt der Anspruch auf Garantie. Wie bei allen elektrischen Geräten ist ein qualifizierter Elektriker für alle Reparaturen verantwortlich.
- Die heißen Oberflächen des Geräts nicht berühren.
- Vor der Verwendung das Gerät 5 bis 10 cm von der Wand oder anderen Objekten auf der Arbeitsplatte entfernen. Entfernen Sie alle Objekte, die sich eventuell auf dem Gerät befinden.
- Die Kabellänge wurde so gewählt, dass Gefahren durch Verwicklung oder Stolpern verringert werden. Wenn das Kabel zu kurz sein sollte, kann ein Verlängerungskabel verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht über den Arbeitsbereich oder einem Bereich hängt, in dem man versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern könnte.
- Benutzen Sie kein Zubehör, dass nicht vom Lieferanten empfohlen wurde. Es könnte zu Gefahren und Verletzungen führen.
- Während des Betriebs ist sicher zu stellen, dass das Gerät nicht abgedeckt ist oder brennbare Stoffe inklusive Gardinen, Tücher, Wände etc. berührt.
- Nicht auf Oberflächen verwenden, auf denen Hitze zu Problemen oder Schäden führen könnte. Auch nicht in der Nähe von Gas- oder Elektrobrennern verwenden.
- Bei Nichtbenutzung und vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.
- Kein Zubehör oder Behälter direkt auf das untere Heizelement stellen.
- Keinen der folgenden Stoffe in den Glühweinbereiter bringen: Papier, Karton, Kunststoff oder ähnliches.
- Nicht mit einem Metallscheuerpad reinigen. Teile können sich vom Pad lösen und mit elektrischen Teilen in Kontakt geraten. Dadurch besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Keine Teile des Glühweinbereiters mit Metallfolie abdecken. Dies führt zur Überhitzung des Geräts.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Empfehlungen entstehen.

Beschreibung des Geräts

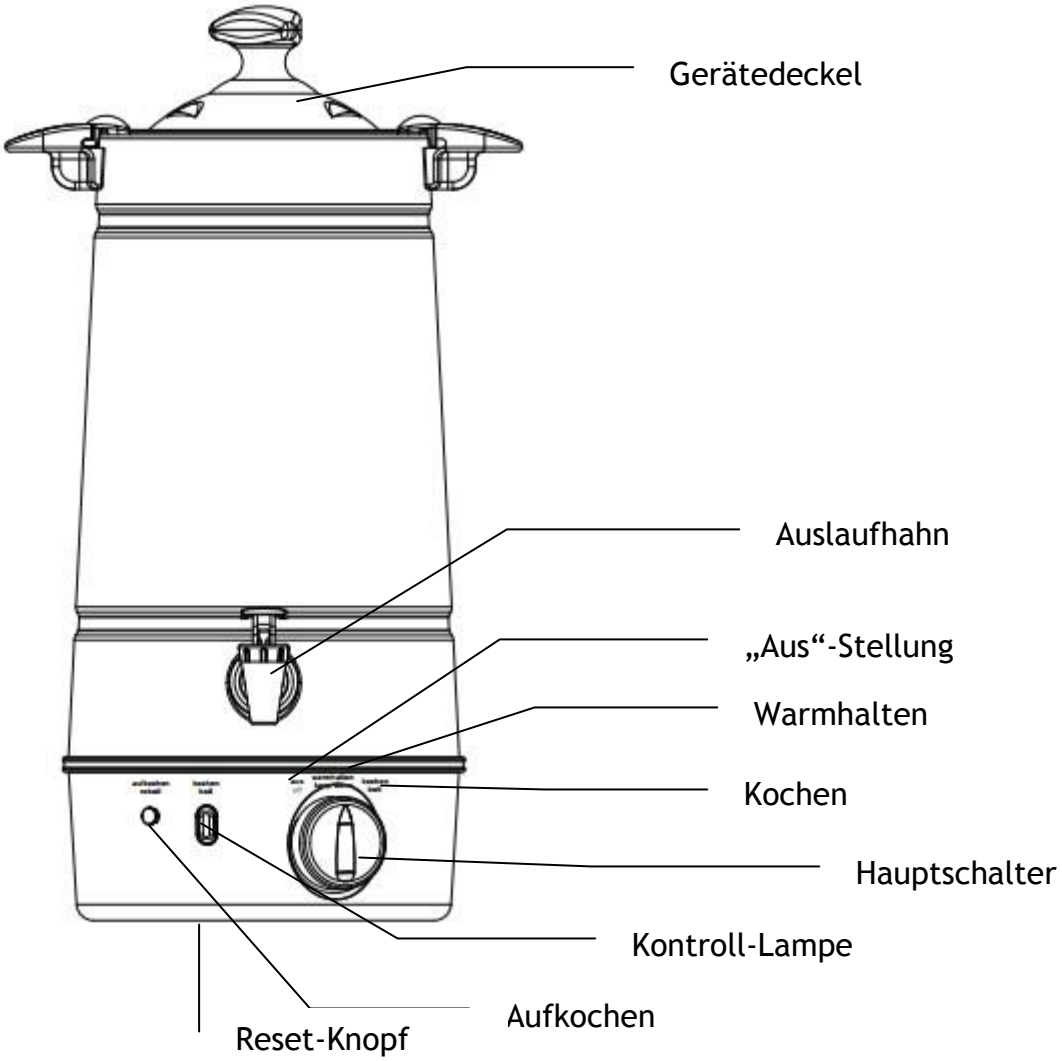

Hinweise vor der ersten Verwendung

Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sorgfältig.
Stellen Sie sicher, dass der Glühweinbereiter vom Netz getrennt ist. Einschaltknopf auf „OFF“ steht.
Entfernen Sie alle Zubehörteile. Spülen den Glühweinbereiter mit heißem Wasser und Spülmittel.
Stecken Sie den Netzstecker ein. Nun ist der Glühweinbereiter betriebsbereit.
Wir empfehlen Ihnen, den Glühweinbereiter vor dem ersten Gebrauch mit Wasser zu füllen bei maximaler Temperatur etwa 15 Minuten zu betreiben.

Hinweise zum Gebrauch der Funktionen

- Wenn der Hauptschalter in der Warmhalteposition ist, zeigt die Kontroll-Lampe an, ob der Glühweinbereiter gerade aufheizt oder nicht (Fig1)
- Öffnen Sie den Deckel und füllen so viel Flüssigkeit ein, wie gewünscht, achten Sie aber bitte darauf, dass Sie nicht mehr Flüssigkeit einfüllen als bis zur MAX-Marke. (Fig.2)
- Schließen Sie den Deckel und stecken das Stromkabel in die Steckdose. Dann drehen Sie bitte den Hauptschalter auf die „Kochen“-Position. Der Glühweinbereiter beginnt, die Flüssigkeit aufzuwärmen. (Das Aufleuchten der roten Kontroll-Lampe zeigt an, dass der Glühweinbereiter aufheizt.) Die Flüssigkeit wird zum Kochen gebracht. (Fig.3)
- Um die Flüssigkeit nach dem Aufheizen Warmzuhalten, drehen Sie den Hauptschalter in die “Warmhalten”-Position. Die Flüssigkeit bleibt zwischen 70-80°C. (Fig. 4)
- Wenn Sie gerne kühles aber abgekochtes Wasser trinken wollen, können Sie den Hauptschalter nach dem Kochvorgang auf “Aus” stellen. Die Flüssigkeit wird nicht warmgehalten. (Fig.5)

Wenn Sie in die zu einer aufgewärmten Flüssigkeit, kalte zugeben, kühlt diese ab. Sie können Sie den Hauptschalter in der „Warmhalten“-Position belassen und den Aufkochen-Knopf drücken. Dann heizt das Gerät auf bleibt aber sonst im „Warmhalten“-Modus.

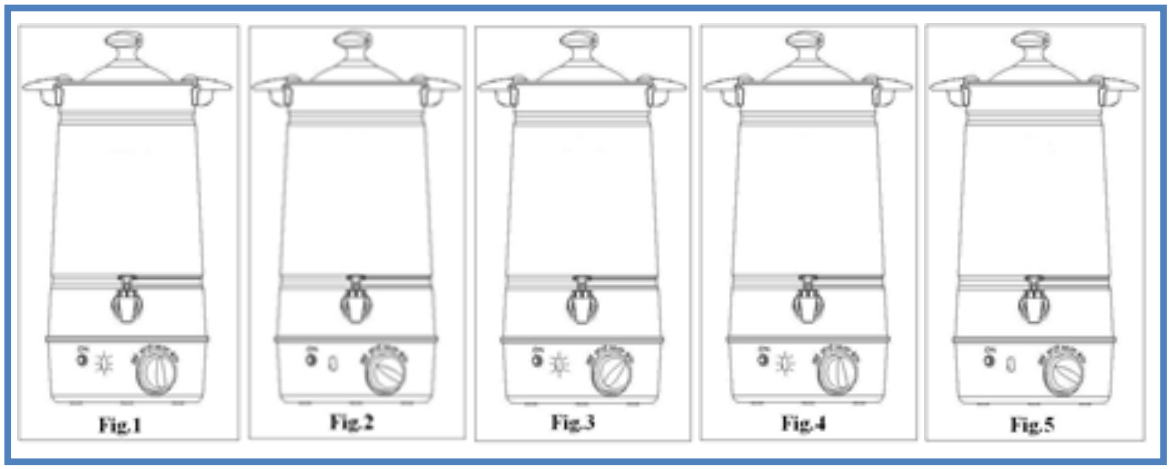

Handhabung

Reinigen Sie die Außenwand mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie beides anschließend mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch ab.

Aufbewahrung

Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und reinigen Sie es bevor Sie es verstauen. Lagern Sie den Glühweinbereiter im Karton und einem sauberen, trockenen Ort.

Hinweis zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle

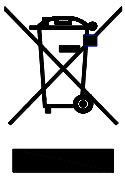

Technische Daten

Glüweinbereiter mit Warmhaltefunktion
Artikelnummer: 370 067
Leistung: 220-240V ~ 50Hz 1850 - 2200W

Fassungsvermögen: 7.0 Liter

Eldora GmbH
Schillerstr. 47/6
72800 Eningen u.A.